# DEIN TRIKOT. DEIN RAHMEN.

BUILD IT UP • BUILD IT UP • BUILD IT UP • BUILD IT UP

## DIE TEILE

Kein Werkzeug nötig · optional: Stecknadeln (nicht enthalten)

- **1 Frontplatte** — Acryl, glasklar
- **1 Rückplatte** — Acryl, mit Aufhänger
- **4 Stäbe** — Acryl, für den Abstand
- **8 Schrauben** — mit abdrehbarem Kopf
- **16 Silikonscheiben** — je 1 vorn + hinten pro Schraube
- **1 Papp-Inlay** — zum Ausrichten

## START: WIE KAM DEIN RAHMEN AN?

1 / 2

### A — Fertig montiert – du willst dein Trikot tauschen

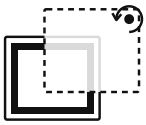

**A1 · ÖFFNEN**

Rahmen flach hinlegen. Alle 8 Köpfe **gegen den Uhrzeigersinn** abdrehen, vordere Silikonscheiben abnehmen, Frontplatte abheben.

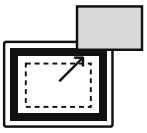

**A2 · ALTES TRIKOT RAUS**

Inlay mit Trikot herausheben – Schrauben und Stäbe bleiben liegen. Ggf. Nadeln lösen, Inlay herausziehen.

### B — In Einzelteilen – du baust den Rahmen selbst auf



**B1 · SCHRAUBEN STECKEN**

Auf jede Schraube eine Silikonscheibe setzen und alle 8 **von hinten** durch die Rückplatte stecken. Platte mit dem Aufhänger nach unten hinlegen.



**B2 · STÄBE AUFSETZEN**

Die 4 Stäbe über die Schrauben auf den Rand setzen. Die Schrauben halten alles in Position.

## DANN FÜR ALLE: TRIKOT EINRAHMEN

### 01

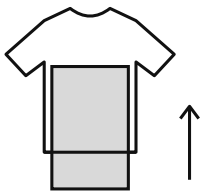

**INLAY EINSCHIEBEN**

Trikot mit dem Rücken nach oben glatt hinlegen. Das Inlay von unten **ins Trikot** schieben, bis es oben unter den Schultern anliegt.

### 02

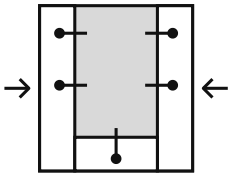

**AUSRICHTEN & UMSCHLAGEN**

Nummer mittig, Name und Signatur gut sichtbar ausrichten. Ärmel, Seiten und Saum straff nach hinten um das Inlay schlagen.

**Optional:** Mit Stecknadeln auf der Rückseite fixieren hält es noch straffer. Nadeln flach einstechen, nie durch Signatur oder Flock.

WEITER AUF DER RÜCKSEITE →

# ZU UND AN DIE WAND



## 03

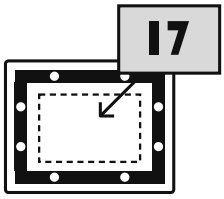


### TRIKOT EINLEGEN

Inlay mit Trikot – Nummer nach oben – mittig zwischen die Stäbe legen. Kurz prüfen, ob alle 4 Stäbe sauber auf den Schrauben sitzen.

**Wichtig:** Kein Stoff und keine Nadel über den Löchern oder unter den Stäben.

## 04

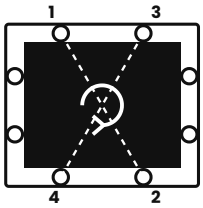


### SCHLIESSEN & VERSCHRAUBEN

Frontplatte über die Schrauben auflegen. Auf jede Schraube eine **vordere Silikonscheibe** setzen. Dann alle 8 Köpfe **im Uhrzeigersinn** locker aufdrehen und **über Kreuz** handfest anziehen.

**Nicht überdrehen:** Die Scheiben schützen das Acryl – trotzdem nur handfest.

## 05

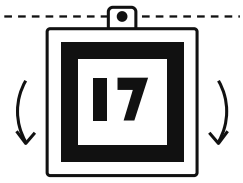


### AUFHÄNGEN

Platz ohne direkte Sonne wählen, Nagel oder Schraube mit Wasserwaage und passendem Dübel setzen. Rahmen mit dem Aufhänger oben mittig auf der Rückseite einhängen und gerade ausrichten.

***Fertig. Deine Geschichte hängt.***

### ⚠ SICHERHEITSHINWEISE – BITTE LESEN UND AUFBEWAHREN

**Erstickungsgefahr.** Kein Spielzeug. Enthält verschluckbare Kleinteile (Schrauben, Schraubköpfe, Silikonscheiben). Für Kinder unter 3 Jahren ungeeignet – Kleinteile außer Reichweite von Kindern aufbewahren, Montage nicht im Beisein kleiner Kinder.

**Acryl kann brechen.** Bei Sturz oder Stoß können scharfe Kanten entstehen. Beschädigten Rahmen nicht weiterverwenden.

**Wandmontage.** Befestigung passend zu Wand und Gewicht wählen. Vor dem Bohren auf Strom-, Gas- und Wasserleitungen prüfen. Nicht über Schlaf- oder Sitzplätzen aufhängen. Nur für Innenräume.

**Falls du Stecknadeln verwendest:**
Verletzungsgefahr durch spitze Nadeln. Vorsichtig handhaben, außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

### PFLEGE

Nur mit weichem Mikrofasertuch und etwas Wasser reinigen. Kein Glasreiniger, Alkohol oder Scheuermittel – das macht Acryl trüb. Direkte Sonne meiden, damit Farben und Signatur nicht ausbleichen.

### HERSTELLER

PITCHSIDE GmbH · Hemmstraße 118 · 28215 Bremen
info@pitchside.de · www.pitchside.group
Trikotrahmen Pitchside × MysteryPACKS:
Art.-Nr. PS-FR-01

**HINTER JEDEM TRIKOT STECKT EINE GESCHICHTE.**